

Руководство по эксплуатации
роутера **Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition**


Благодарим Вас за выбор роутера **Xiaomi Mi Wi-Fi Router 4A Gigabit Edition!**

Перед началом эксплуатации, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

Начало работы

Подключение питания и сетевых кабелей

Подключите адаптер питания и сетевые кабели к маршрутизатору. Подключите конец сетевого кабеля к оптоволоконному модему/ADSL-модему/сетевому коммутатору/домашнему сетевому кабелю или обратитесь за помощью к вашему интернет провайдеру.

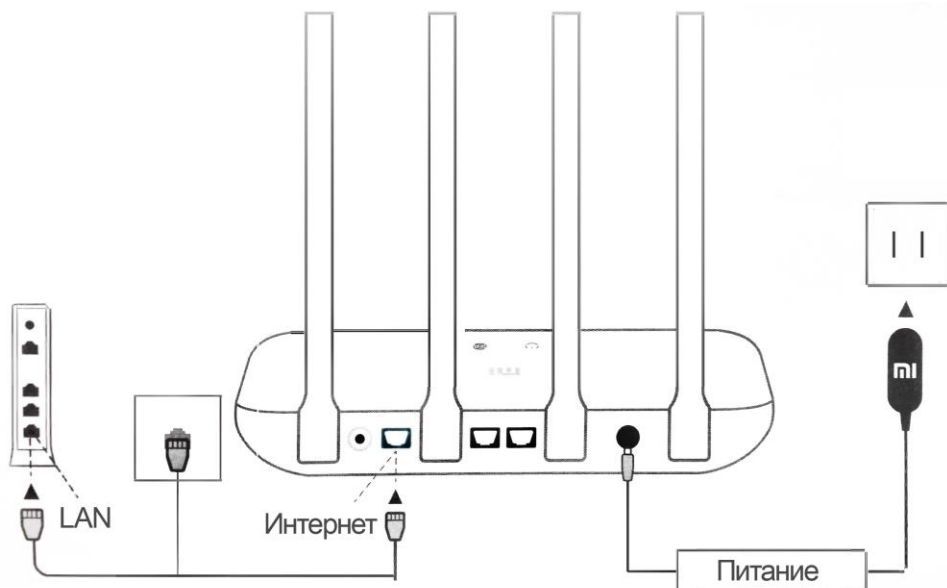

Настройка сетевого подключения

1. Подключитесь к сети Wi-Fi

Подключитесь к сети Wi-Fi с помощью телефона или компьютера (без пароля). Имя сети можно найти на корпусе маршрутизатора.

Подождите, пока индикатор системы не загорится синим светом, после чего найдите сеть Wi-Fi и подключитесь к ней.

2. Перенаправление на начальную страницу

При подключении Вы будете автоматически перенаправлены на страницу router.miwifi.com, где можно задать пароль и управлять другими настройками роутера. Если этого не происходит, откройте браузер и введите router.miwifi.com или 192.168.31.1 вручную.



Настройка сетевого подключения

3. Настройка роутера

Введите имя учетной записи и пароль, предоставленные провайдером Интернета, затем нажмите кнопку «Далее».


Примечание: 1. Существует несколько способов подключения, поэтому данный шаг может быть пропущен.

2. Если вы забыли имя или пароль учетной записи в системе провайдера, вы можете получить их, обратившись к своему провайдеру.

4. Установите новый пароль Wi-Fi и администратора

Можно также использовать пароль Wi-Fi в качестве пароля администратора.

Примечание: Подождите, пока индикатор перестанет мигать и загорится синим цветом, затем снова подключитесь к сети Wi-Fi.

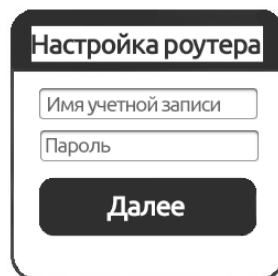

Часто задаваемые вопросы

1. Сетевой кабель подключен. Почему нет доступа к сети?

Проверьте, правильно ли подключен кабель. Убедитесь, что вы правильно ли вы ввели имя пользователя и пароль, предоставленные вашим сетевым оператором. Чтобы проверить подключение к сети, зайдите в приложение Mi Wi-Fi или попробуйте открыть любую веб-страницу и просмотрите результаты диагностики сети.

2. Какой веб-адрес маршрутизатора по умолчанию и пароль администратора?


Веб-адрес по умолчанию для маршрутизатора Mi Router — miwifi.com

Пароль по умолчанию совпадает с паролем сети Wi-Fi, который вы задали при настройке.

3. Как сбросить настройки до заводских?

Для сброса настроек нажмите и удерживайте кнопку сброса (Reset) в течение 5 секунд.

Значения световых индикаторов

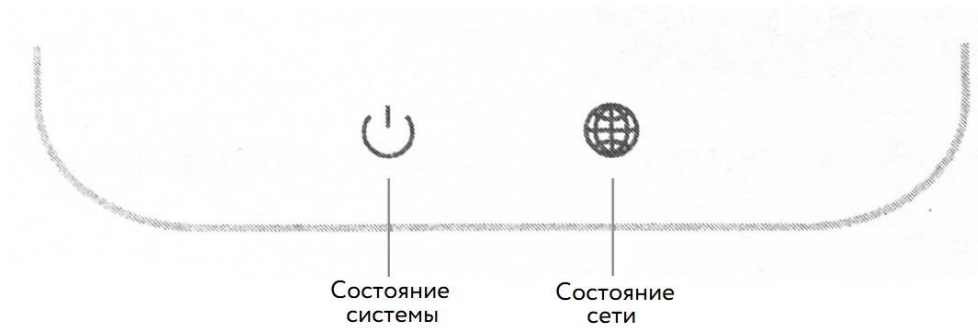

Значения индикатора (сеть)

Не горит: сетевой кабель не подключен;

Горит: яркий - сетевой кабель подключен, нет доступа в интернет;

Мигает - интернет подключен, обновление данных.

Значения индикатора (система)

Не горит: маршрутизатор выключен или не подключен к источнику питания

Оранжевый: мигающий – обновление системы;
яркий (горит, после чего становится синим) – запуск системы;
горит постоянно – сбой системы;

Синий: яркий – нормальная работа;

Фиолетовый: безопасный режим (мигает); сбой системы (горит).

Технические характеристики

Модель: R4A

Габариты: 201 x 122 x 25 мм

Процессор: MT7621A

Объем встроенной памяти: 16 МВ

Объем оперативной памяти: 128 МВ

Рабочая частота: 2400 ~ 2483.5 MHz (≤ 20 dBm), 5150 ~ 5250 MHz (≤ 23 dB)

Параметры входа: 12V/1A

Отказ от обязательств

Изменения или исправления могут быть внесены в это руководство пользователя в связи с типографическими ошибками, неточностями текущих сведений или улучшениями программ и оборудования в любой момент и без предупреждения.

Все иллюстрации приведены исключительно для демонстрации и могут не представлять в точности фактическое устройство.